



A REBEL körfűrészlap cseréje


1. Csavarja ki az 1. fotón látható három csavart.
2. Akassza ki a rugót, lásd a fehér nyilat a 2. fotón.
3. Lazítsa meg a két sárgaréz alátéttel ellátott csavart (2. fotó).
4. Vegye le a burkolatot a fotón látható fekete nyilak irányában.
5. Csavarja ki a G és H csavarokat a 2. fotón, hogy kinyissa a penge fém védőburkolatát.
6. Csavarja ki az óramutató járásával ellentétes irányban (a csomagolásban található kulccsal) a karimán lévő csavart (3. fotó).
7. Cserélje ki a körfűrészlapot. Figyelem a fűrészlap éles, mindenképpen használja a biztonsági védőfelszerelést.
8. Az új fűrészlap behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a rajta lévő nyilak ugyanabba az irányba mutassanak, mint a régin. A körfűrészlapnak meghatározott forgásiránya van, és ezt soha nem szabad megváltoztatni.
9. Szerelje össze újra a REBEL körfűrész.

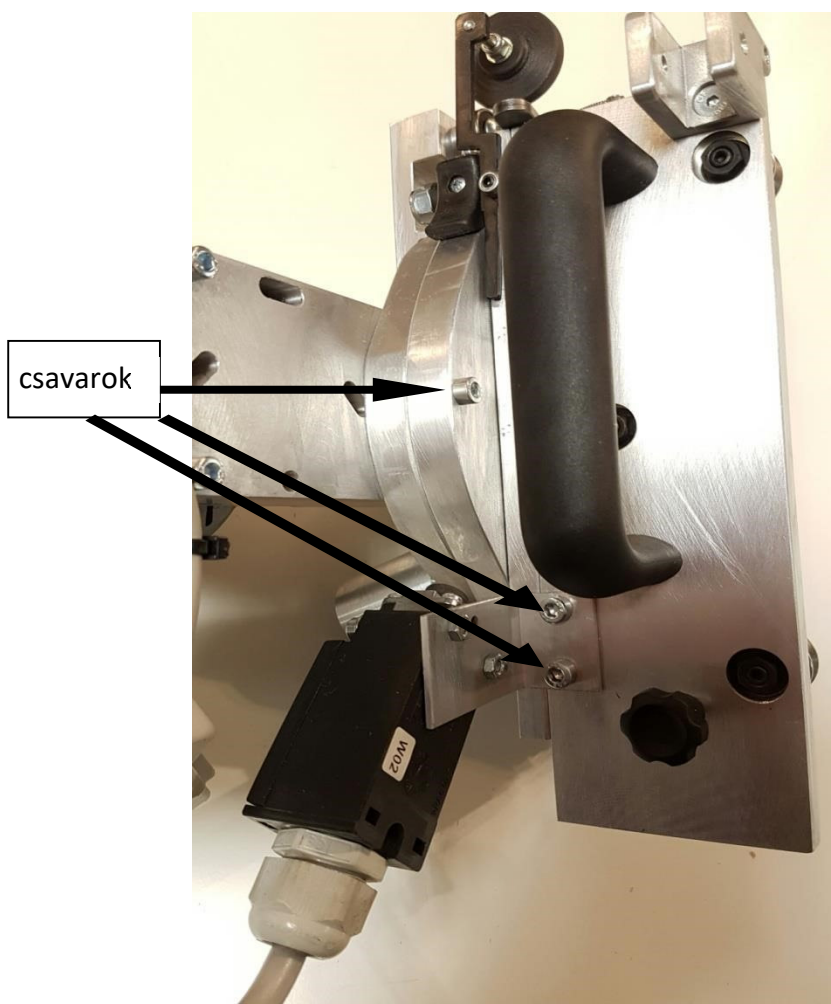

1. fotó

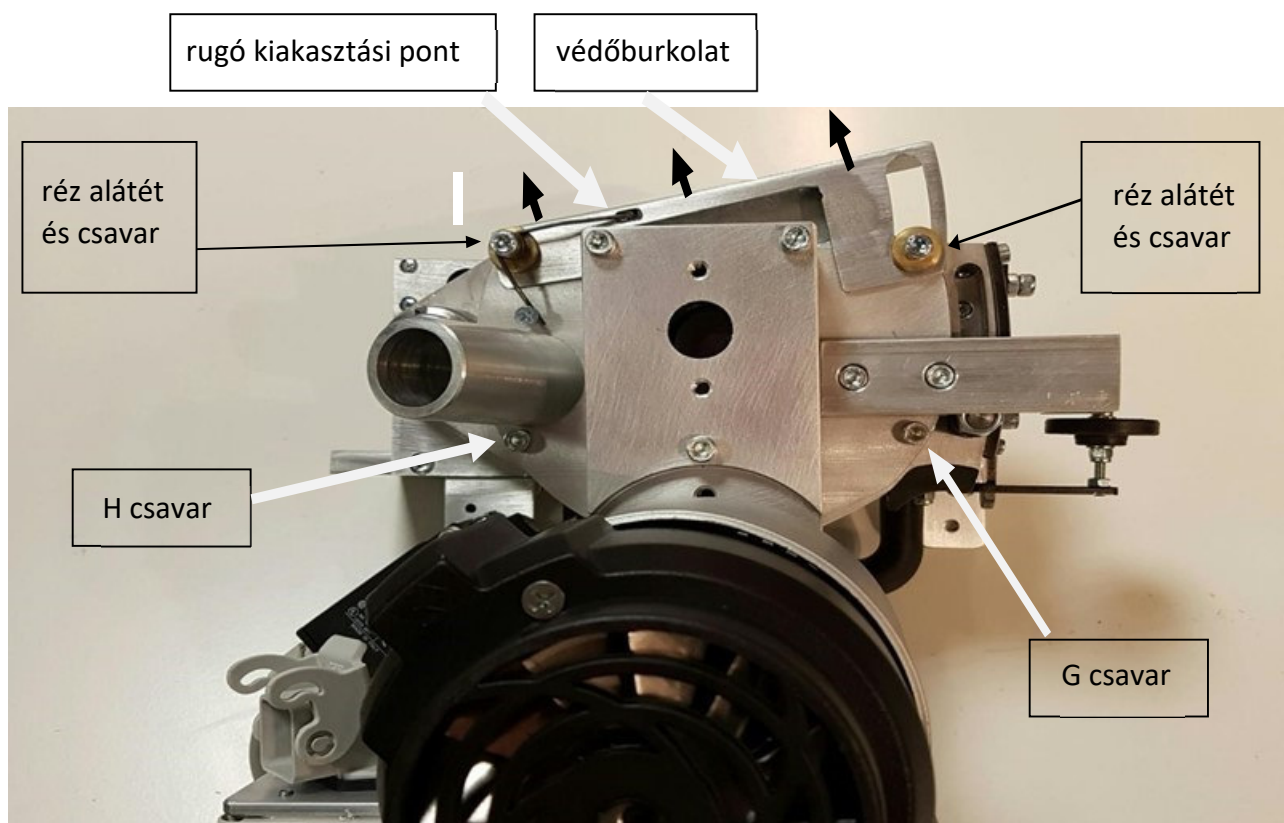

2. fotó

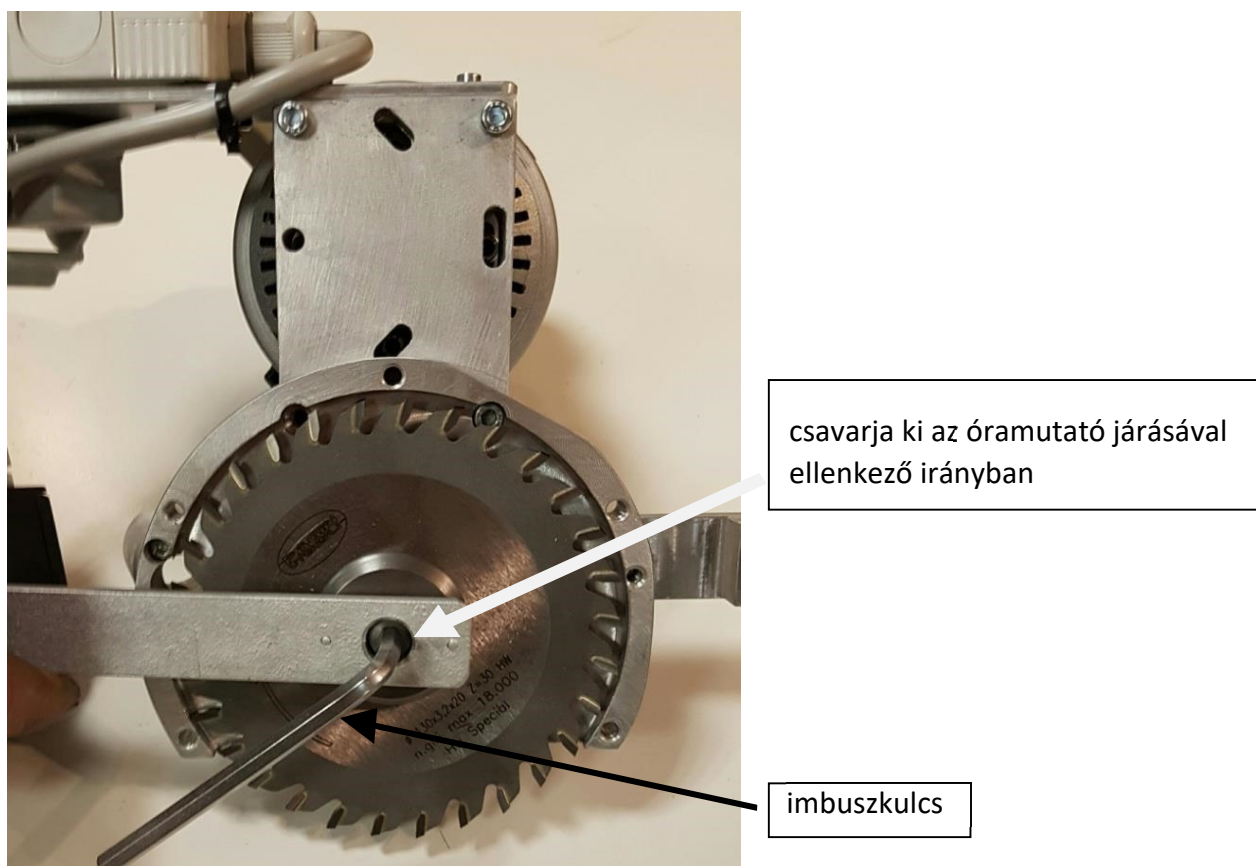

3. fotó